

**⚠ 注意** この表示を無視して、誤った取扱いをすると、傷害を負うことや、財産の損害が発生することが想定される内容です。



禁止

・温度の高温なるものを器具の近くに置かない。

火災の原因となることがあります。

・器具を倒した状態で使用しない。

故障の原因となることがあります。

・器具にもたれたり、物をぶつけたりしない

器具破損の原因となります。

・可動範囲を超えて電源プラグを無理に回転させない。

故障の原因となることがあります。

・浴室など湿気が多い場所や屋外で使用しない。

火災、感電の原因となることがあります。

※この器具は防湿・防雨型ではありません。

・抜け止めコンセント及び抜け止めテーブルタップなどには差し込まない。

取外せなくなる場合があります。

・LEDを直視しない。

目の痛みの原因となることがあります。



必ず守る

交流100ボルトで使用する。

過電圧を加えると過熱し、火災・感電の原因となります。

LED電球の交換、お手入れの際は、電源を切る。

通電状態で行うと感電の原因となることがあります。

点灯中や消灯直後はLED電球やその周辺にさわらない。

やけどの原因になります。

※お手入れやLED電球の交換は電源を切り、LED電球やその周辺が冷めてから行ってください。」

照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換を推奨しています。

点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。

## 仕 様

定格電源電圧	AC100V
電源周波数	50/60Hz 共用
定格消費電力	15W以下
	※実際の消費電力はご使用のLED電球によって異なります。
適合LED電球	口金E26
適合取付の配線器具	コンセント(ロッカースイッチ付)

## お手入れのしかた

必ず電源プラグをぬいてから行ってください。

・明るく安全に使用していただくため、6カ月に1回程度の清掃・点検をしてください。

・LED電球を清掃するときは照明器具からはずして乾いた布でふいてください。

・本製品はアイアンを使った手作りの商品です。

・アイアンはやわらかい布で掃除してください。シンナー、ベンジンなどの薬品でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

変色、破損の原因になります。

Only One®

Silshade®  
シルシェード®

## 【LED電球専用】照明器具取扱説明書

シルシェード「To-on(ト・オン)」SHD25

シルシェード「He-on(ヘ・オン)」SHD26

シルシェード「Slur(スラー)」SHD27

このたびは、オンリーワン製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

●この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

●ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

●保証書の「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

## 安全上のご注意 ※必ずお守りください。



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、死亡や重傷を負う可能性が想定される内容です。



禁止

・電源コードや電源プラグを破損するようなことはしない。

傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり

重いものを乗せたり、束ねたりステーブルなどで固定したりしない。

傷んだまま使用すると、感電、ショート、火災のおそれがあります。

※電源コードや電源プラグの修理はお買い上げの販売店にご相談ください。

・コンセントの定格を超える使い方をしない。

たこ足配線などで定格を超えると発熱による火災のおそれがあります。

・不安定な場所や、燃えやすいものの近くで使用しない。

倒れたり落ちたりして、火災、落下によるけがの恐れがあります。

・ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない。

感電のおそれがあります。

・異常を感じた場合は、速やかに電源プラグを抜く。

異常状態が収まったことを確認し、販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。

・器具を改造したり、部品交換をしない。

火災、感電によるけがのおそれがあります。

・調光器と組み合わせて使用しない。

調光機能付きスイッチなどと組み合わせて使用すると火災の原因となることがあります。



必ず守る

・電源プラグのほこり等は定期的に取り除く。

プラグにほこり等たまると、湿気などで絶縁不良となり、火災のおそれがあります。

※電源プラグを抜き、乾いた布で拭いて下さい。

・電源プラグは根元まで確実に差し込む。

差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災のおそれがあります。

※傷んだ電源プラグ、ゆるんだコンセントは使用しないでください。

・電源プラグを抜く時は、必ずプラグ部分を持って抜く。

電源コードを引っ張るとコードが破損し、火災、感電のおそれがあります。

・ランプは器具表示のものを使用する。

間違った種類、ワット数のランプを使用すると火災のおそれがあります。

Only One®

株式会社 ビートソニック

〒470-0112 愛知県日進市藤枝町こうしん472-5 URL : <http://www.only-1-led.com/>

TEL:0561-75-1655 / 0561-74-5592 FAX:0561-74-5595

営業時間:月曜日～金曜日 10:00～12:00、13:00～17:00 ※土日祝祭日・年末年始は除く


LED電球は付属しておりません。別途お買い求めください。※白熱電球、蛍光灯は使用できません。

品番	ブランド名	品名	電球タイプ	消費電力	明るさ
LDB26	影美人	電球タイプ	クリア電球	4W	360lm
LDB26W			雪ガラス電球		
LDF29A	Siphon	オリジナル	フィラメントLED電球	5W	400lm
LDF30A		エジソン			
LDF31A		ボール95			
LDF32A※1		ボール125			

電球詳細は弊社ホームページにてご確認ください。 <http://www.only-1-led.com/>  
 ※1.SHD26には取付できません。

## 各部の名称

図:シルシェード「He-on」SHD26

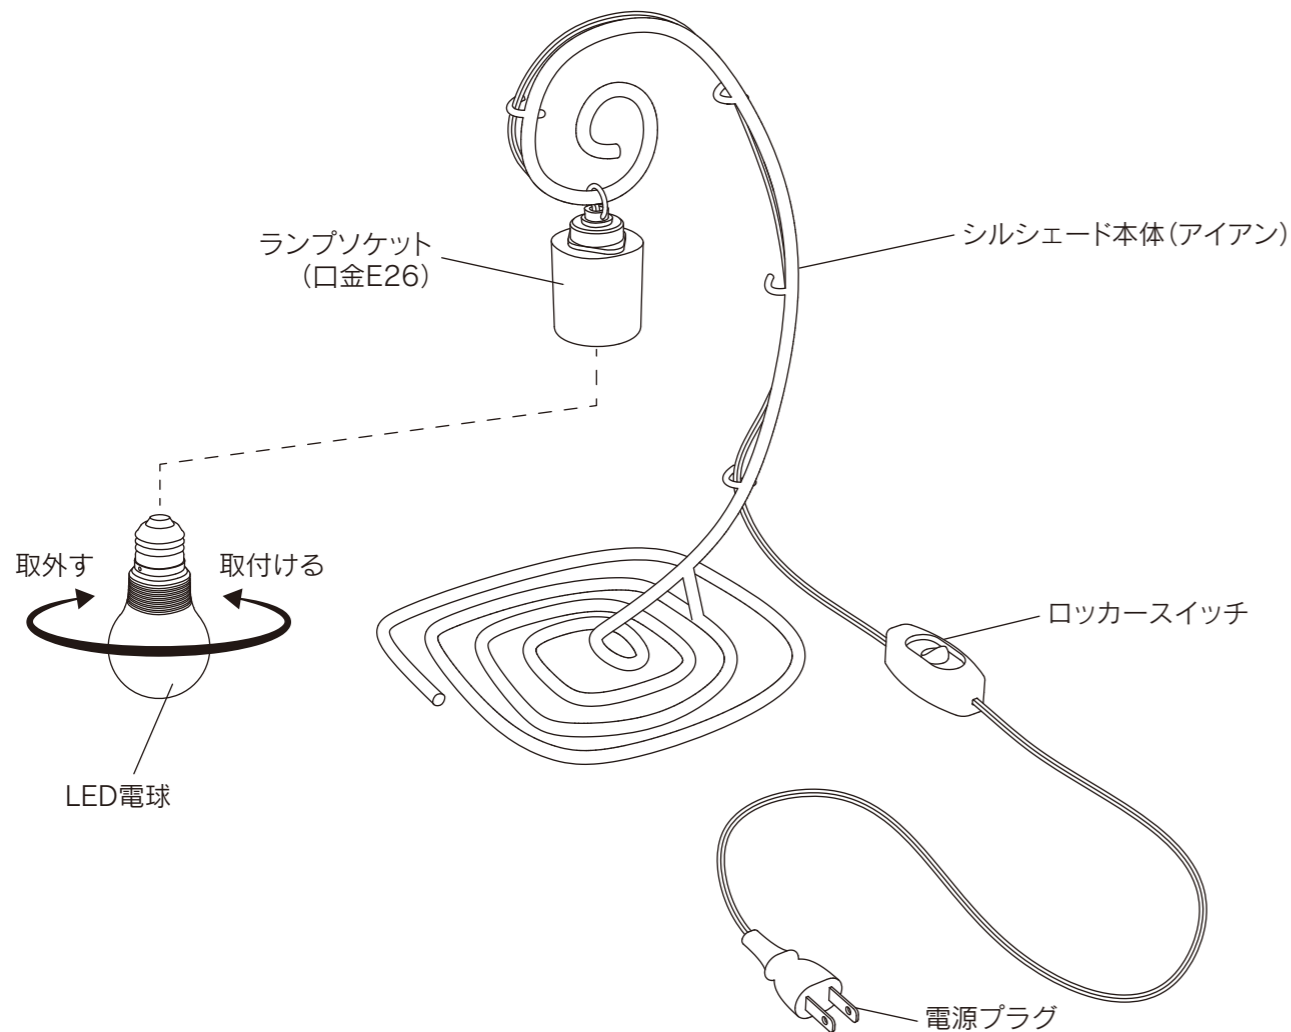

## 取付けかた

必ず電源を切ってから行ってください。

- ランプソケットにLED電球を取付ける。  
LED電球はランプソケットにしっかりと取付けてご使用ください。
- 電源プラグをコンセントに確実に差し込む。  
接続が不完全な場合、火災・感電の原因となります。
- スイッチをONにする。

## 使用上のご注意

- LED電球にはバラツキがあるため、同一形名の商品でも発光色、明るさが異なる場合がありますのでご承知ください。
- 点灯する距離や場所により照射面等に光ムラが気になる場合がありますのでご承知ください。
- 照明器具を使用中、近くでラジオやテレビなどに雑音が入る場合があります。  
雑音が入る場合は、照明器具とラジオ、テレビの距離をできるだけ遠ざけてください。
- 照明器具には寿命があります。使用条件・環境で異なりますが、一般的な使用状態で10年が目安です。  
外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。定期的な清掃・点検をお願いします。  
点検せずに長期間使い続けると火災、感電、落下などに至る場合があります。
- LED電球にも寿命(公称30,000~40,000時間)があります。併せて定期的な点検をお願いします。
- 直射日光のあたる場所、高温の場所への取付けはしないでください。変色、破損する原因となります。
- 紫外線ランプの使用はしないでください。または紫外線を発する光源の近くでは使用しないでください。

## 保証とアフターサービス

### 保証について

- 保証期間はご購入日から1年間です。
- 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、保証期間は半分とします。
- LED電球などの消耗品は対象外です。
- 外観及び性能が、弊社基準内の品質のものは保証の対象外です。

### アフターサービスについて

- 保証期間中に修理を依頼される場合は、ご購入日が特定できるものを添えてご購入の販売店までお申し出ください。
- 修理、使い方などのご相談は、ご購入の販売店または弊社へお問い合わせください。  
その際は照明器具の形名、ご購入時期をお忘れなくお知らせください。
- 修理用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)は、製造終了後6年間保有しています。  
アイアンなどの意匠部品は修理用性能部品の対象外です。

## オンリーワン照明器具 保証書

保証書の記載内容をよくお読みいただき、販売店様発行の領収書と併せて大切に保管してください。

- 取扱説明書などの注意書きに従った正常なご使用状態で、万一保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
  - 使用上の誤り及び不当な修理、改造による故障及び損傷
  - ご購入後の取付け場所移設、輸送、落下などによると思われる故障及び損傷
  - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧、指定外の使用電源などに起因する故障及び損傷
  - 施工上の不備に起因する故障や不具合
  - 本保証書あるいは販売店様発行の保証書のご提示がない場合
  - 保証書にお買上げの年月日、販売店名が明記されていない場合
- 保証修理に相当する不具合が生じ、不便さを補うために生じた電話代、送料、及び製品の交換にかかった工賃の費用負担は保証の対象外です。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

保証期間:ご購入日から1年間

お買上げ年月日:

お客様:お名前

TEL

ご住所 〒

販売店:店名・住所・電話番号

この保証書は、本書に記載した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、ご購入の販売店にお問い合わせください。